


# "Instrukcja dotycząca załadunków, rozładunków i firm zewnętrznych na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o."

Obowiązuje od dnia 30 marca

## I. Wymagania dla samochodów ciężarowych:

- Samochody **tylko z naczepami kurtynowymi typu "firanka"**, czyste, w dobrym stanie technicznym, z możliwością regulacji wysokości podłogi na poduszkach.
- Samochód powinien posiadać odpowiednią ilość punktów oraz środków mocujących (pasy, maty, siatki i inne), które będą umożliwiały właściwe zabezpieczenie towaru określonego w zleceniu transportowym.
- Pasy muszą być atestowane, z czytelną etykietą, nie mogą być przetarte, wiązane, naderwane.
- Naczepa musi mieć możliwość rozładunku z boku i nie może być z obniżoną podłogą.
- Ładowane będą tylko samochody, które można załadować wózkami widłowymi oraz gdzie do prawidłowego załadunku nie jest wymagane przesuwanie opakowań.

## II. Zasady ogólne:

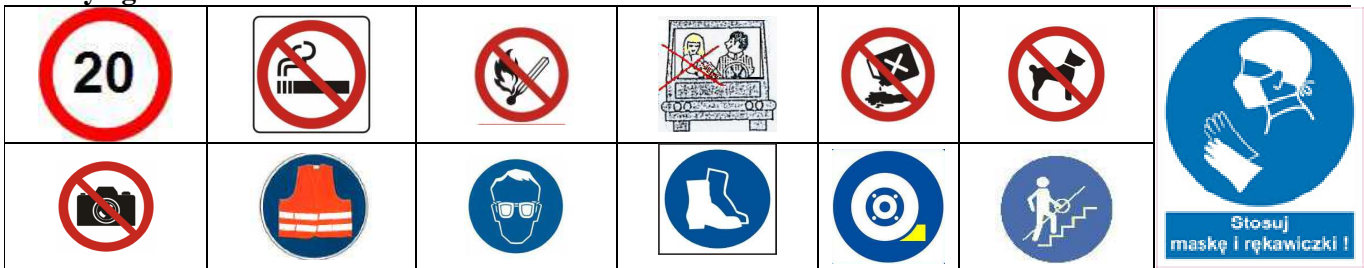

## III. Zasady załadunku/rozładunku:

- Kierowca ciężarówki jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie samochodu do załadunku i rozładunku. Kierowca ciężarówki jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas wykonywania tych czynności.
- **Warunki załadunku/rozładunku bocznego:**
  - Tylko w miejscach przeznaczonych do załadunku bocznego
  - Miejsca z dostępem z dwóch stron naczepy
  - Załadunek boczny z jednej strony jest surowo wzbroniony
  - Pchanie i ciągnięcie opakowań jest surowo wzbronione
  - Przygotowanie samochodu do załadunku/rozładunku powinno być wykonane przez kierowcę samodzielnie
  - Więcej niż jedna osoba nie może w tym samym czasie przebywać wokół samochodu
- Po dostawieniu pojazdu do miejsca załadunku/rozładunku Kierowca wyłącza silnik, zabezpiecza pojazd hamulcem ręcznym i klinami umieszczanymi pod koła z obu stron pojazdu,
- Kierowca zgłasza gotowość do załadunku/rozładunku pracownikowi Magazynu,
- **Jeżeli istnieje taka konieczność, Kierowca ma możliwość przerwania załadunku i rozładunku na czas kontroli tych czynności oraz przekazania sposobu rozmieszczenia ładunku na naczepie dokonującemu załadunku kierowcy wózka,**
- Przed odjazdem kierowca samochodu usuwa oba klipy zabezpieczające i przygotowuje samochód do odjazdu. Klipy zabezpieczające mogą zostać usunięte, po wcześniejszym potwierdzeniu przez pracownika magazynu zakończenia załadunku/rozładunku, **oraz bezwzględnie zamyka burtę/drzwi naczepy nawet jeśli będzie jeszcze podjeżdżał pod kolejny magazyn.**
- Zabronione jest wywożenie z terenu zakładu przedmiotów innych niż przeznaczone do wysyłki,
- Dokument ten należy zwrócić Pracownikowi Ochrony (na wartowni) wyjeżdżając z zakładu,
- Vesuvius Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zakazu wstępu i wjazdu na teren swego zakładu osobom, które nie przestrzegały powyższego regulaminu, a także prawo roszczeń finansowych za wszelkie szkody wynikające z tego powodu.
- **Zabronione jest wychodzenie z kabiny i poruszanie się po zakładzie Vesuvius podczas załadunku, rozładunku oraz podczas oczekiwania w miejscu wyznaczonym (za wyjątkiem przygotowania pojazdu do ww. czynności oraz przekazania dokumentacji)**
- **Kierowca ma obowiązek przekazania dokumentacji w rękawiczkach lub w wyznaczonym wcześniej miejscu**
- **Kierowca samochodu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu!**




W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem wywołującym chorobę covid-19, Vesuvius Polska oddział Skawina wprowadza dla wszystkich osób wchodzących lub wjeżdżających na teren zakładu (pracowników podmiotów zewnętrznych, wykonujących usługi na terenie zakładu Vesuvius, klientów, gości, pracowników wew) następujące zasady:

- 1) **Wszystkie osoby wchodzące lub wjeżdżające na teren zakładu będą poddane badaniu temperatury ciała z wykorzystaniem termometru bezdotykowego oraz kamery termowizyjnej. Termometry zostały skalibrowane, że sygnalizują sygnałem dźwiękowym przekroczenie temperatury ciała równa lub powyżej 37,5°C natomiast w przypadku kamery termowizyjnej pracownik ochrony sygnalizuje gdy temperatura jest równa lub wyższa niż dopuszczalna.**
- 2) W sytuacji, gdy ww. osoba nie wyrazi zgody na dokonanie pomiaru temperatury ciała lub pomiar wykaże, że temperatura ciała równa lub powyżej 37,5°C, nie zostanie wpuszczona na teren zakładu.
- 3) W przypadku wykonania pomiaru temperatury wynik będzie równy lub powyżej dopuszczalnej temperatury, pomiar jest powtarzany w przypadku drugiego pomiaru z wynikiem równym lub powyżej temperatury dopuszczalnej osoba nie wpuszczana jest na teren zakładu i jednocześnie odsyłana do domu w celu skontaktowania się z najbliższym ośrodkiem zdrowia w celu sprawdzenia stanu zdrowia. Pracownik w przypadku nie wpuszczenia na teren zakładu ma obowiązek poinformowania przełożonego o zaistniałej sytuacji
- 4) Pomiar musi być wykonywany pojedynczo w wyznaczonym miejscu. Pracownicy oraz osoby do pomiaru temperatury ustawiają się w odległości zachowując dystans co najmniej 2 metrów (2 m) od osoby poprzedzającej.
- 5) **Wszystkie osoby wchodzące lub wjeżdżające na teren zakładu (pracowników podmiotów zewnętrznych, wykonujących usługi na terenie zakładu Vesuvius, klientów, gości, kurierów, kierowców) muszą posiadać własne maseczki ochronne, rękawiczki oraz podstawowe środki ochronne (okulary, buty robocze, kamizelka ostrzegawcza, ubranie robocze) i stosować je przez cały czas podczas pobytu na terenie zakładu Vesuvius Poland. W Przypadku nie zastosowania się do niniejszego zalecenia – nie zostaną wpuszczeni na teren zakładu lub zostaną zobowiązani do opuszczenia**
- 6) Wprowadzony jest całkowity zakaz gromadzenia się w grupach oraz całkowity zakaz podawania ręki.
- 7) w celach prewencyjnych sugeruje jest także dokonanie pomiaru temperatury w domu jeżeli wynik jest równy lub powyżej określonej temperatury sugeruje zgłoszenie się do najbliższej jednostki NFZ lub w przypadku potwierdzenia kilku objawów jednocześnie (kaszel, wysoka temperatura, bóle mięśni) sugeruje się zgłoszenie telefoniczne do najbliższej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub pod numerem tel. 800 190 590

## INFORMACJA.

WJAZD DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ZNAJDUJE SIĘ OD ULICY  
**TOROWEJ**

**GPS (49.978, 19.824)**

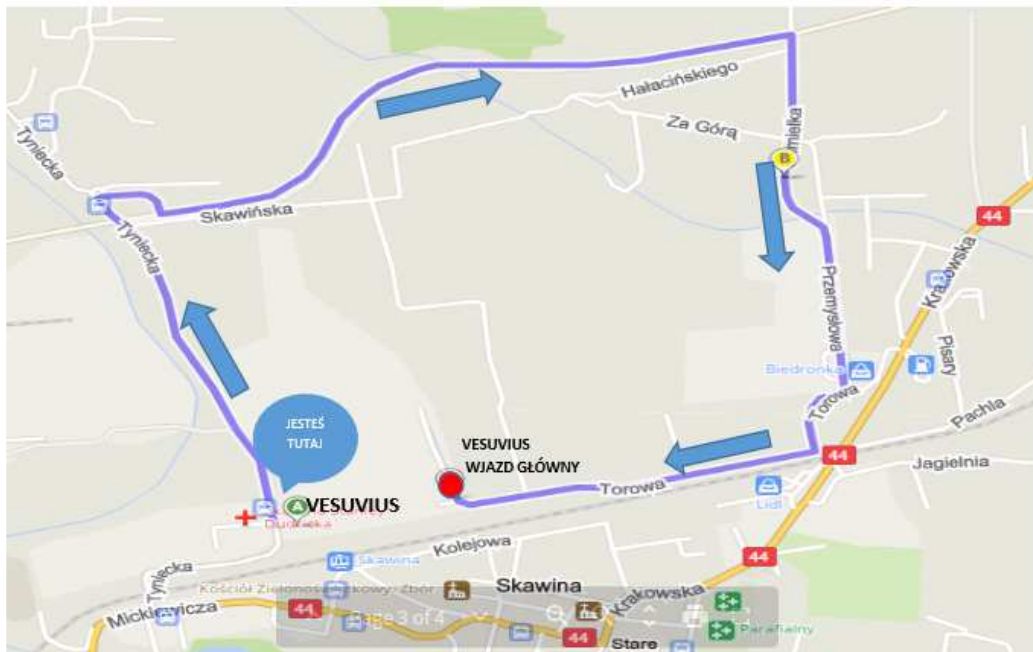

PRZEPRASZAMY ZA NIEDOGODNOŚCI.